


DLP-5.10安装指南

以太网10BASE-T 电涌保护器

型号	连接头	保护类型	级别
DLP-5.10	BNC	中心 / 屏蔽层	重型保护

1. 断开被保护设备的数据线连接并将其插入到保护器的网络端BNC连接头。
2. 将附带的连接线连接保护器的负载端及被保护的设备。
3. 将绿色的接地连接线一端连接到保护器的接地端口，另一端连接到被保护设备的机壳上。
4. 只能在室内安装使用。
5. 电涌保护器应成对应用（数据线的两端）以保护数据线两端的设备。

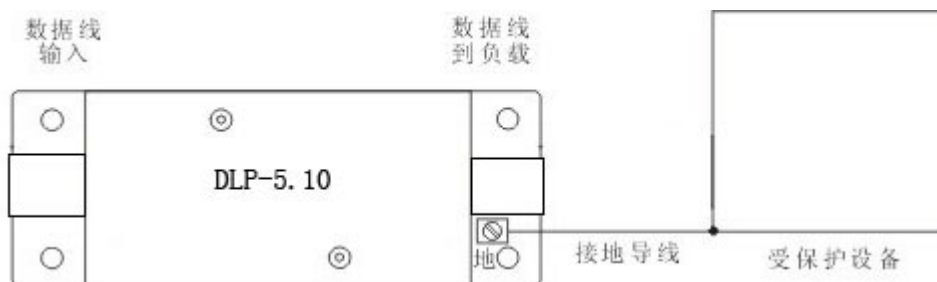

注：请使用 2.5mm^2 标准导线，接地线的长度越短越好，不长于15厘米。